



**德合创睿**  
SCIENTIFIC

# DH5180 型智能一体化蒸馏仪

## 用户操作手册

德合创睿科学仪器（青岛）股份有限公司

## 前 言

尊敬的用户:

非常感谢您购买本公司的产品。为保证您在使用过程中能快速有效地操作 DH5180 型智能一体化蒸馏仪, 我们为您提供此份用户操作手册, 供您了解该产品所能实现的功能及操作方法。

特别需要注意的是, 操作手册当中将安全注意事项划分了 3 个级别, 在使用仪器之前请仔细阅读带有以下标志的地方:



注意

仪器使用者需要对该提示项引起注意, 正确操作仪器, 以免发生不必要的仪器损坏或得到不正确的实验结果。



小心

仪器使用者若不遵守此类操作, 可能会引起较小的人身伤害或物质损害 (较小的人身伤害指对人体外部产生伤害但不构成生命威胁, 较小的物质损害指仪器的损坏或对周围工作环境的影响)。



警告

仪器使用者若不遵从此类操作, 可能会引起严重的人员伤亡或物质损害。

若您在使用过程中遇到任何难题, 可通过后方联系方式联系我们, 我们将在第一时间为您竭诚服务!

德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司


## 目 录


一、仪器包装组成部分.....	1
二、仪器外形及部件名称.....	1
三、仪器安装流程.....	3
3.1 冷水机的安装.....	3
3.2 蒸馏仪主机的安装.....	3
四、操作界面与功能介绍.....	4
4.1 工作界面.....	4
4.2 校准界面.....	5
4.3 加热称重补偿值设置界面.....	5
五、仪器工作流程.....	7
六、管路清洗.....	7
七、使用注意事项及维护保养.....	8
八、保修声明.....	11

## 一、仪器包装组成部分

本仪器运输包装分为三部分：蒸馏仪主机、冷水机、玻璃器皿纸箱，到货后分别拆箱取出。

## 二、仪器外形及部件名称

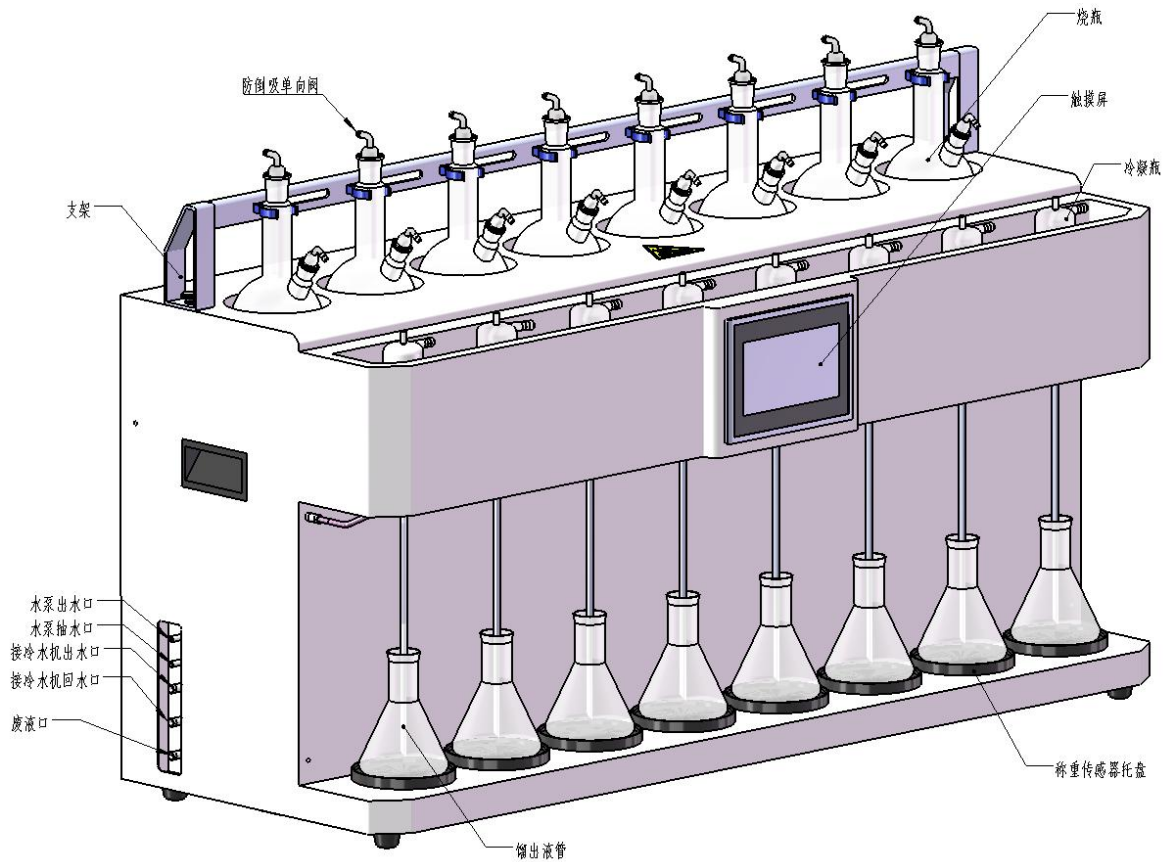

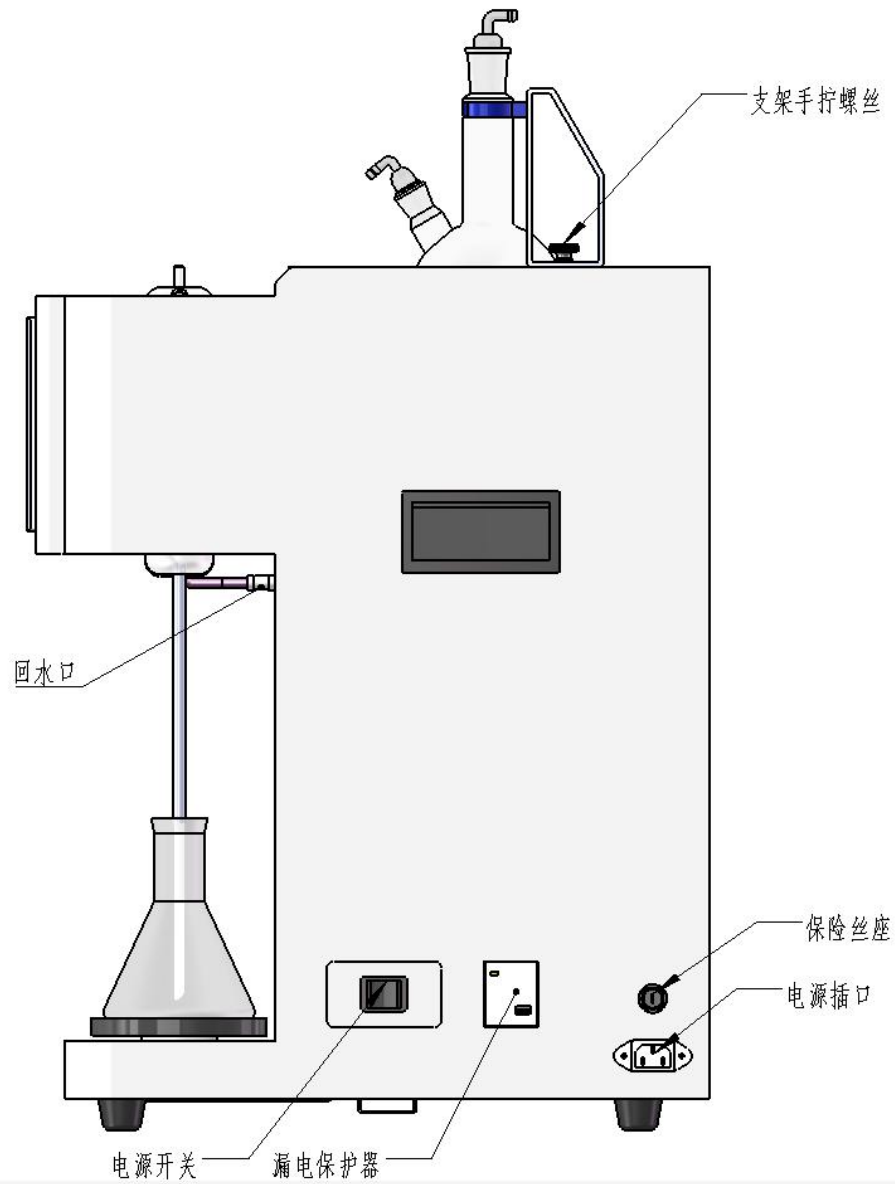

### 三、仪器安装流程

#### 3.1 冷水机的安装

冷水机取下纸箱罩后，取出配件包，将水嘴上的螺纹缠上生料带，安装到仪器后方的相应位置。


如果所配电源线没有接三口插头，按照蓝色线为 N、红色线为 L、黄绿相间色线为地线将三根电线安装到所配的三口插头上。

按照仪器左侧的黄色管路标识，将主机上的进水管和出水管与冷水机的相应进出水口连接。

打开冷水机后方的水箱口，添加纯水至水位到黄色 full 区域，冷水机安装完毕。

#### 3.2 蒸馏仪主机的安装

将主机安放在通风橱或工作台上，将支架从运输位置取下安装到工作位置，按照图示组装。

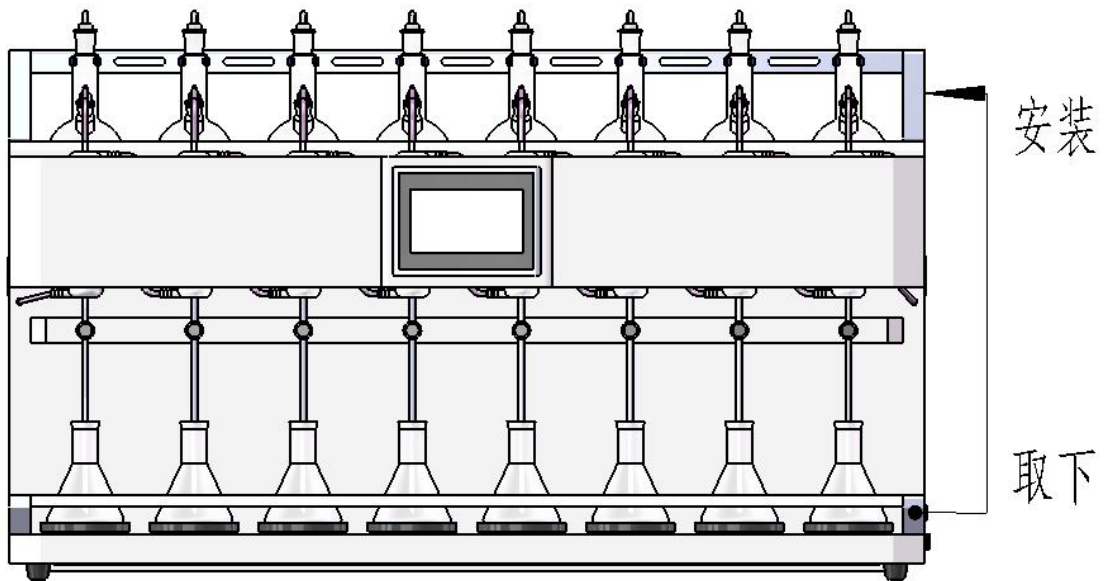

将进出水管连接冷水机，将废液管放入废液桶中（废液桶需用户自备，最好为聚乙烯桶，能耐高温）。

托盘空置，接电源线后开机，切换到校准界面，实际重量均应显示为“0”g左右，如果不是“0”g，点击“去皮”按钮。用 200g 砝码依次放置在 1-6 路的托盘上，如显示为“200±1”g 以内，则不需要校准；如数值超范围，点击“校准”按钮进行校准。如果放置砝码校准后数值依然不能稳定在 200g 左右，一直上升或者下降或一直上下跳动；可逆时针旋转取下托盘，左右晃动托盘固定座，再把托盘安装回去，放上砝码再次测试。如果校准后正常显示 200g 跳动不明显，则故障排除；如果不能正常校准，则联系厂家售后处理。

称重传感器校准通过后，可安装烧瓶、馏出液管、接收瓶，仪器安装完毕。

## 四、操作界面与功能介绍

### 4.1 工作界面

点击相应通道的“加热功率”、“加热时间”和“蒸馏量”的数字可对相应参数进行设置；点击“加热开关”按钮、“清洗开关”按钮可开启或关闭相应操作；点击“防干烧”按钮，可以开启或关闭仪器防干烧功能。



将待清洗通道对应锥形瓶中装入约 200mL 的纯水，然后将专用清洗接头插入对应通道的两口烧瓶 24#磨砂口上；点击“清洗”按钮，则清洗泵立即启动，将锥形瓶中的纯水抽吸到烧瓶中，从而清洗整个馏出液管路；待锥形瓶中的清水抽完后，关闭



“清洗”按钮，将专用清洗接头拔出，继续完成其他通道管路的清洗。

#### 4.2 校准界面

进行相应通道的去皮和校准，不放置砝码等待数值稳定后点击“去皮”按钮完成去皮操作，待去皮按钮提示文字消失后，在托盘上放入 200g 砝码；然后点击“校准”按钮进行校准，待校准按钮文字提示消失后，该路校准成功。如此，再进行其他各路去皮校准。

	气路	去皮（空置）	校准（放入200g砝码）	实际重量（g）
工作 界面	01	待数值稳定后去皮	去皮后请放入200g砝码点击此处	0
	02	待数值稳定后去皮	去皮后请放入200g砝码点击此处	0
	03	待数值稳定后去皮	去皮后请放入200g砝码点击此处	0
	04	待数值稳定后去皮	去皮后请放入200g砝码点击此处	0
校准 界面	05	待数值稳定后去皮	去皮后请放入200g砝码点击此处	0
	06	待数值稳定后去皮	去皮后请放入200g砝码点击此处	0
	07	待数值稳定后去皮	去皮后请放入200g砝码点击此处	0
	08	待数值稳定后去皮	去皮后请放入200g砝码点击此处	0

#### 4.3 加热称重补偿值设置界面

点击“250mL 锥形瓶”按钮可以进行不同补偿值模式选择，选择不同接收瓶，方便用户随时调取。

点击工作界面上的“加热称重补偿值”栏上的数字，可以更改每一路称重传感器的补偿数值，当实际蒸馏量小于设置的蒸馏量时，可以将补偿值设为正数；当实际蒸馏量大于设置的蒸馏量时，可以将补偿值设为负数。补偿值设为“正数 A”时，实际馏出液重量为“设置值+A”；当补偿值设置为“负数 B”时，实际馏出液重量为“设置值-B”。



The screenshot displays the control interface of the DH5180 intelligent integrated distillation instrument. The interface is divided into several sections:

- Top Section:** A header row labeled "气路" (Gas Line) with columns for 01 through 08.
- Calibration Window:** A central window titled "称重补偿值" (Weight Compensation Value) is active. It contains:
  - A "关闭页面" (Close Page) button at the bottom center.
  - Input fields for compensation values for each gas line:
    - 气路1: 2.0
    - 气路2: -1.0
    - 气路3: -1.0
    - 气路4: -1.0
    - 气路5: -1.0
    - 气路6: -1.0
    - 气路7: -1.0
    - 气路8: -1.0
  - On the right side of the window, there are four input fields with values: 0, 90, 90, and 200.
  - An "OFF" button is located in the top right corner of the window.
- Bottom Section:** A row of controls including:
  - "清洗" (Cleaning) button with a power icon.
  - "加热称重补偿值" (Heating Weight Compensation Value) button.
  - "防干烧" (Anti-dry burn) button with a power icon.
  - "250ml锥形瓶" (250ml Conical Bottle) button.
- Left Sidebar:** Navigation buttons for "工作界面" (Work Interface) and "校准界面" (Calibration Interface).
- Bottom Row:** A row of "已蒸馏量" (Distilled Volume) indicators for each gas line, all showing 0.0.

## 五、仪器工作流程

- 5.1 完成仪器安装，检查电路和管道连接无误。
- 5.2 清洗烧瓶，将待测样品装入烧瓶。
- 5.3 检查装置气密性：塞紧烧瓶的两个弯塞确保不漏气，检查确认软管均顺畅不弯折。
- 5.4 在称重传感器托盘上放上接收瓶，检查馏出液管与接收瓶的底部、侧面均不接触。
- 5.5 进入工作界面进行工作参数设置，设置加热功率、加热时间、蒸馏量。
- 5.6 开启冷水机冷却水循环，待冷凝瓶中充满冷却水后，点击加热按钮开始蒸馏（点击“加热”按钮后称重传感器自动去皮，已蒸馏量显示为“0”）。
- 5.7 达到设定的蒸馏量，蒸馏自动结束，仪器停止加热；蒸馏结束后，实验人员可将接收瓶取走待测。
- 5.8 清洗管路：将需要清洗的流路接收瓶中装入大概 200mL 纯水，放置在托盘上；将仪器左侧接水泵抽水口的专用清洗接头安装在烧瓶正上方磨砂口，替换泄压管弯塞；点击工作界面上的清洗按钮，清洗泵启动，将接收瓶中的纯水抽取到烧瓶中，清洗馏出液管路。
- 5.9 操作完毕后取出烧瓶清洗。
- 5.10 工作结束，关闭蒸馏仪主机与冷水机开关。

## 六、管路清洗

本仪器配备手动管路清洗方法：蒸馏完成后，将锥形瓶中装入约 200mL 的纯水，放置在称重托盘上，将专用清洗接头插入两口烧瓶 24#磨砂口上，替换泄压管弯塞。点击“工作界面”上的“清洗”按钮，则清洗泵立即启动，将锥形瓶中的纯水抽吸到烧瓶中，从而清洗整个馏出液管路；待锥形瓶中的清水抽完后，关闭“清洗”按钮，将专用清洗接头拔出，继续完成其他通道管路的清洗。

## 七、使用注意事项及维护保养

### 7.1 冷水机的使用



注意

冷水机上电前，需严格检查管路连接是否正确、可靠，防止运行过程中漏水。

应在加热开启前启动循环冷却水，避免开始蒸馏后再接通冷水，冷凝管充满高温蒸汽时突然接触冷水，可能导致冷凝管路因热胀冷缩而碎裂。

冷水机使用前应加满纯水，严禁使用自来水以免水箱及水泵、冷凝管内部结垢。



警告

严禁无水开机。



小心

环境温度低于 5°C 时，可能触发冷水机低温报警；低于 0°C 时冷水机水箱内的水会结冰，造成水箱损坏，因此冬天室温低于 0°C 时，不使用该仪器时务必将冷水机水箱中的水放空。



注意

冷水机出厂时已设置智能冷却模式，水温会根据空气温度控制在 20-30°C；如需改变制冷模式，请参考冷水机说明书。

### 7.2 蒸馏烧瓶与蒸馏量



注意

蒸馏时应保证烧瓶内液体足量、烧瓶与加热碗体紧密贴合，否则易出现干烧或沸腾效果差的现象。圆底烧瓶长时间干烧容易导致烧瓶碎裂，并缩短加热碗的使用寿命，应尽量避免！

如烧瓶在加热碗中碎裂，液体会通过加热碗底部圆孔流入废液储存箱中，进而从仪器下方隐藏废液口排出。



注意

本蒸馏仪只能使用本公司提供的烧瓶进行蒸馏操作,使用其他烧瓶在此设备上使用可能导致烧瓶加热不均匀、沸腾效果差等问题。

在蒸馏的过程中,若其中某一路的蒸馏量明显少于其它路,有可能是烧瓶底部与加热碗接触不良、或者是该路气密性不佳,馏出液管路不通畅等原因造成的。

### 7.3 加热过程的检查



小心

开启加热前应检查管路有无弯折,管路不畅会导致烧瓶内部压力过高发生危险。

开启加热后应观察前夹管阀是否处于开启状态,如阀处于关闭状态应立刻停止加热。

加热过程,禁止触碰加热部件及其周边,以免烫伤。

### 7.4 使用时间



注意

本仪器连续工作时间建议不超过 3 小时,连续使用,建议每隔 3 小时停机 1 小时。

### 7.5 废液管



小心

主机左侧下方废液管是蒸馏完成后泄压阀打开后产生的废液流出管,工作过程中必须保证此管路通畅,插入到废液桶中,废液桶需放置在仪器废液口水平面以下,否则废液不会正常流出。如废液管不通畅不及时排出废液,导致废液溢出在主机内部,会造成仪器损坏!

### 7.6 仪器连接管路



注意

注意仪器管路的连接通畅牢靠,管路不可弯折堵塞,以免引起压力过大,管路冲开等危险。

### 7.7 称重校准



注意

需要校准，开机后在空置的托盘中放入 200g 砝码，如显示 200g 左右则表示传感器不需要校准。

### 7.8 过程细节



注意

蒸馏过程中，不能振动仪器、触碰接收瓶和称重托盘，以免影响内置称重传感器的正常工作，造成程序误判。

接收碗体不可按压或放置重物 ( $\geq 2000\text{g}$ )，否则会对托盘下称重传感器造成不可逆损害。

### 7.9 使用完毕后的操作



注意

使用本仪器完毕后，应先取走接收瓶，然后再关闭冷水机，停止冷却水循环后，冷凝管中的所有冷却水自动排到冷水机中，最后再关闭蒸馏仪主机开关。

### 7.10 液体方面



警告

本仪器无防水功能，使用时应避免液体流入主机内部造成短路。接通循环冷却水前应检查管路，确保所有软管与接口可靠连接。

仪器进水可能引起绝缘不良，导致漏电，发生短路故障。如遇特殊情况导致仪器内部进水，请立即切断电源停止使用。

若强酸、强碱等强腐蚀性试剂滴溅到仪器表面，请及时擦拭干净；若大量液体泼洒至仪器加热碗体上、称重托盘上或流入仪器内部，请立即切断电源停止使用，立即处理表面可见试剂。

### 7.11 硅胶管的检查与更换



注意

夹管阀软管为耗损件，实验项目不同，对软管的损耗程度不同，建议经常对软管进行检查，关机状态下将软管从夹管阀夹紧位置抽出，观察管壁如有粘连、破损、弹性变弱现象时，请更换新的软管。其他硅胶管按实际使用情况 1-2 年更换一次。

## 7.12 其它



注意

请确保电源插座接触良好，保险丝正确安装，电源的地线可靠接地。切勿擅自拆卸、修理和改造本仪器，由此造成的故障厂家不负责保修。


未按照操作规程操作可能致使设备损坏或对人身安全造成伤害。

## 八、保修声明

8.1 整机质保期：一年。

8.2 如遇以下情况，实行收费维修：

- ① 无保修卡及发票；
- ② 自行拆机的；
- ③ 操作失误、保养不当造成的；
- ④ 人为原因造成的；
- ⑤ 超过三包有效期；
- ⑥ 不可抗力造成的。

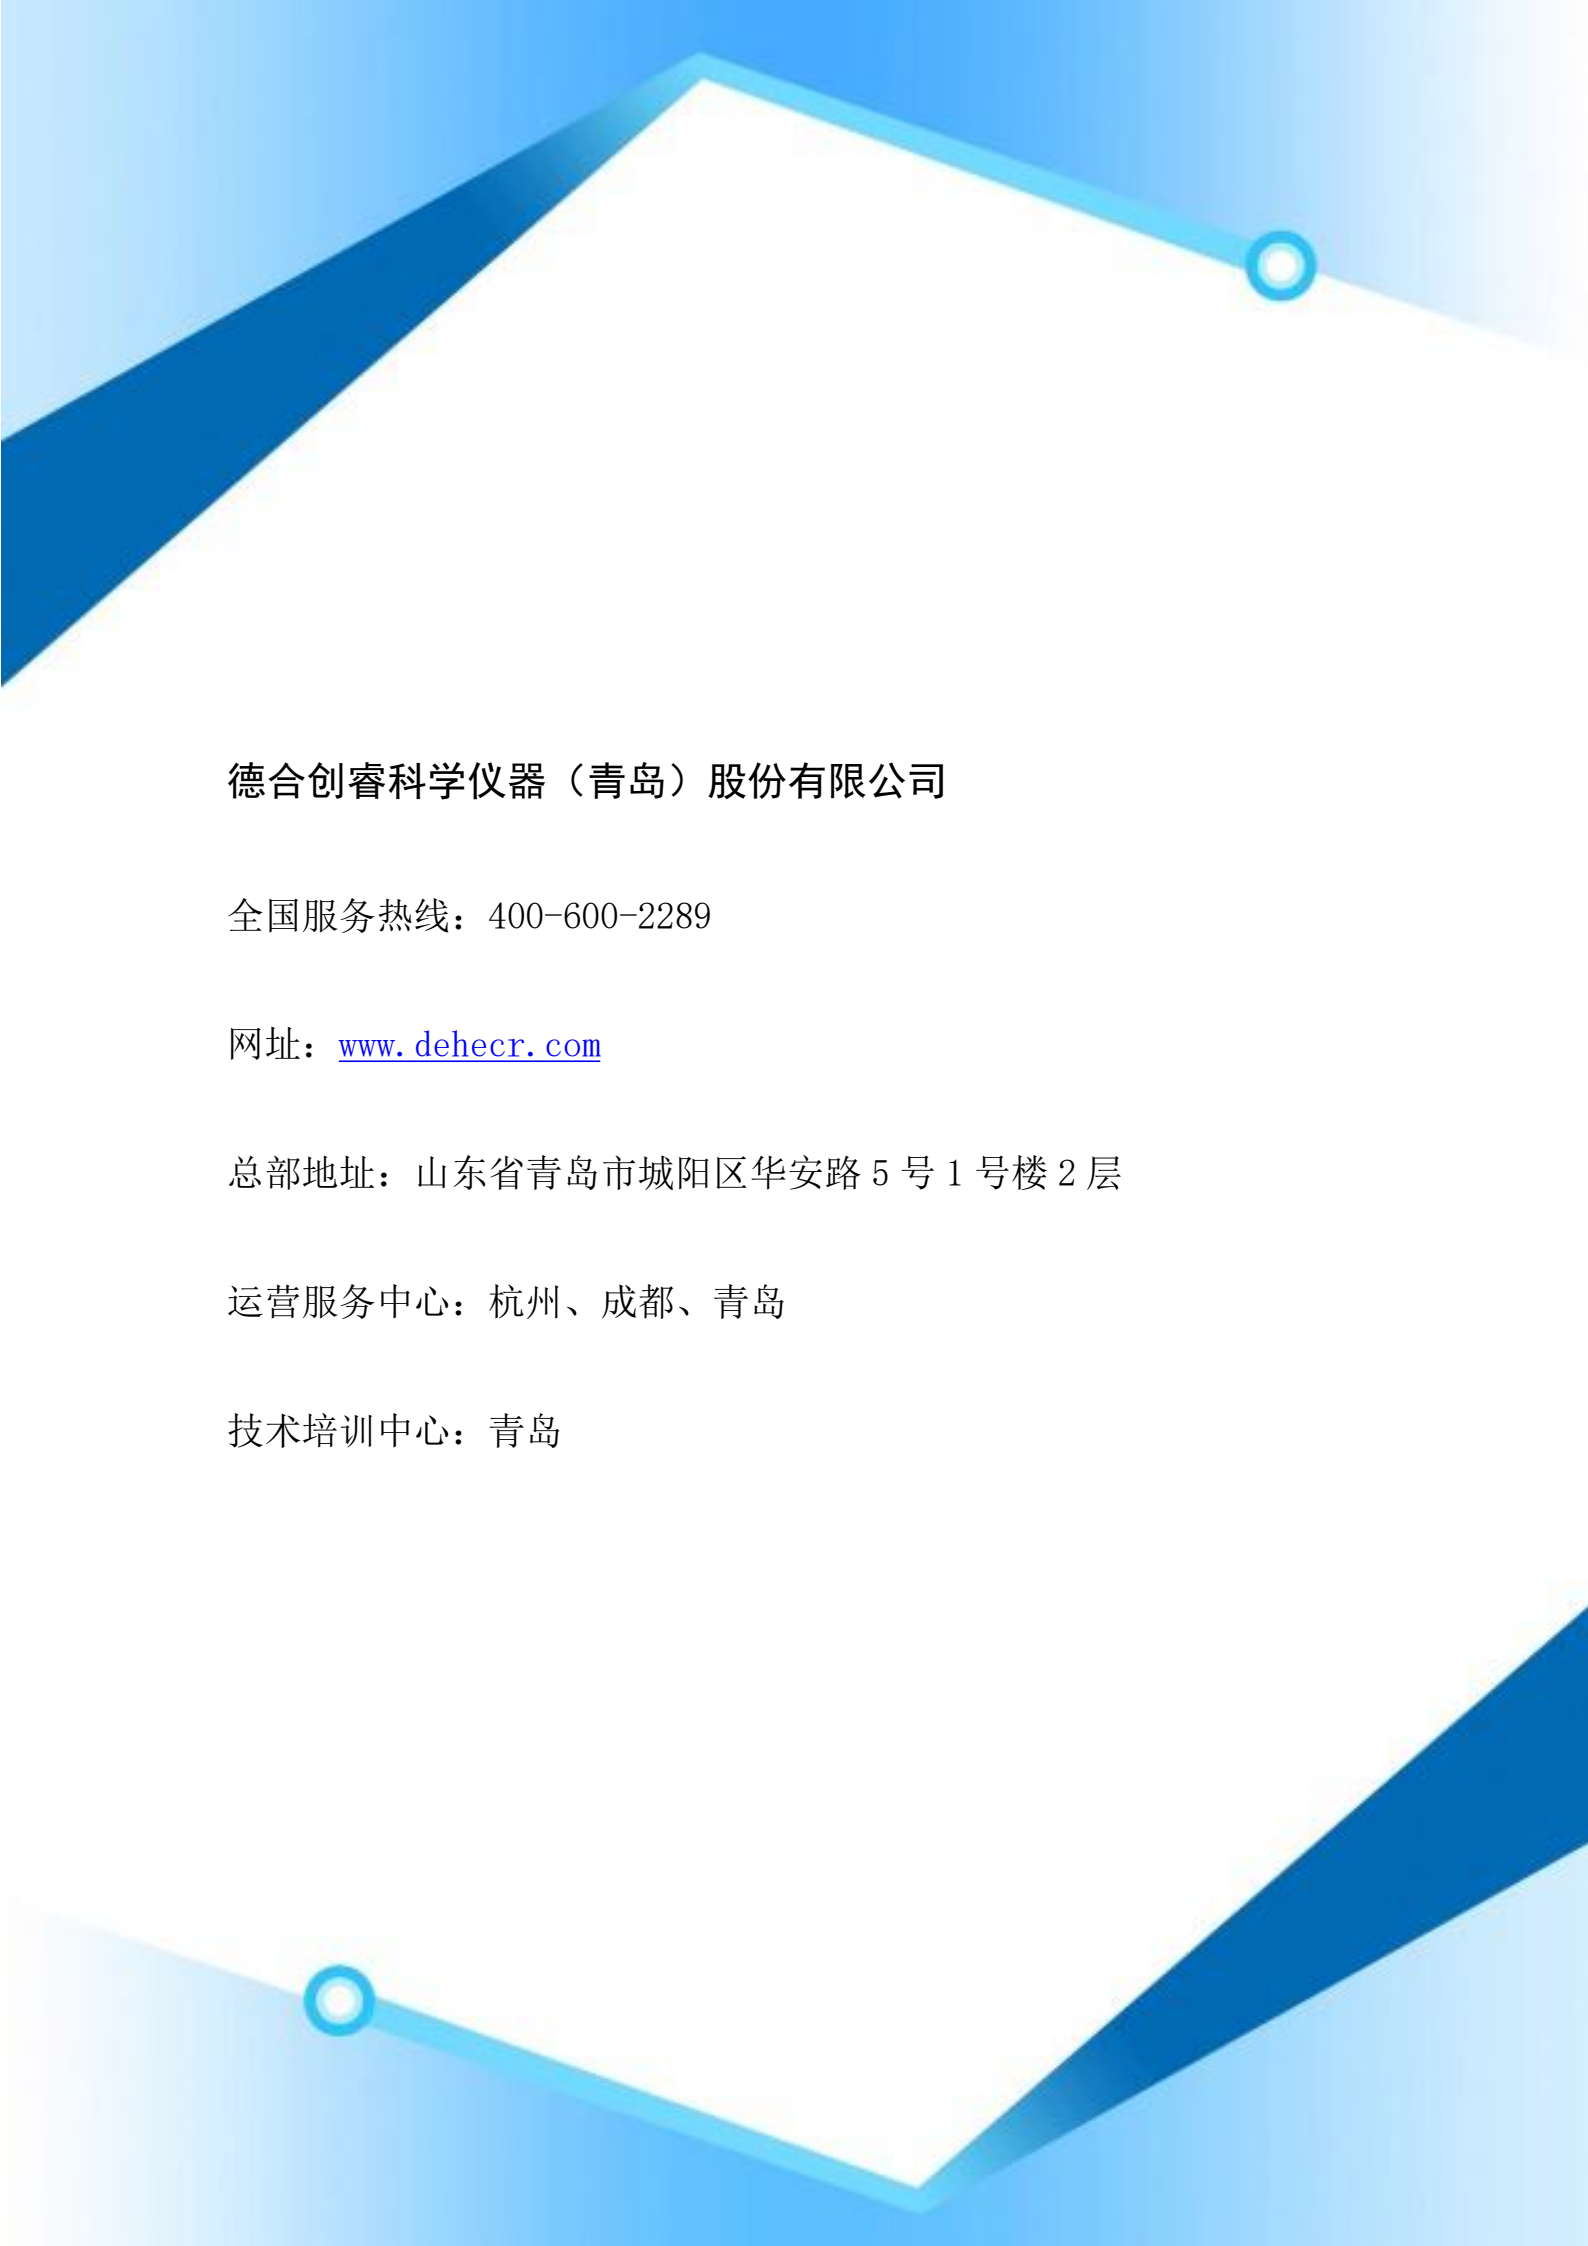

德合创睿科学仪器（青岛）股份有限公司

全国服务热线：400-600-2289

网址：[www.dehecr.com](http://www.dehecr.com)

总部地址：山东省青岛市城阳区华安路5号1号楼2层

运营服务中心：杭州、成都、青岛

技术培训中心：青岛